

How to Adjust the Metal Doors with Concealed Hinges

Comment ajuster les portes de métal avec des charnières dissimulées

Cómo ajustar las puertas con bisagras ocultas

BUF4259M1




- 1** · Position the furniture in the desired place.

Verify the horizontality of the top of furniture with a level, for both, face and side. If necessary, screw or unscrew one or several adjustable levelers until the furniture is leveled. *If doors remain uneven after the leveling of the buffet, proceed to the step 2.*

- Positionner le meuble à l'endroit désiré.

Vérifier l'horizontalité du dessus du meuble à l'aide d'un niveau, tant de face que de côté. Si nécessaire, visser et dévisser un ou plusieurs niveleurs ajustables jusqu'à ce que le meuble soit au niveau. *Si les portes demeurent inégales après le nivelllement du buffet, procéder à l'étape 2.*



- Verificar la horizontalidad de la parte superior del mueble con la ayuda de un nivel, tanto de la fachada como de lado. Si es necesario, atornillar y destornillar uno o varios niveladores ajustables hasta que el mueble se encuentre a nivel. *Si las puertas permanecen desiguales después de nivelar el mueble, proceder a la etapa 2.*

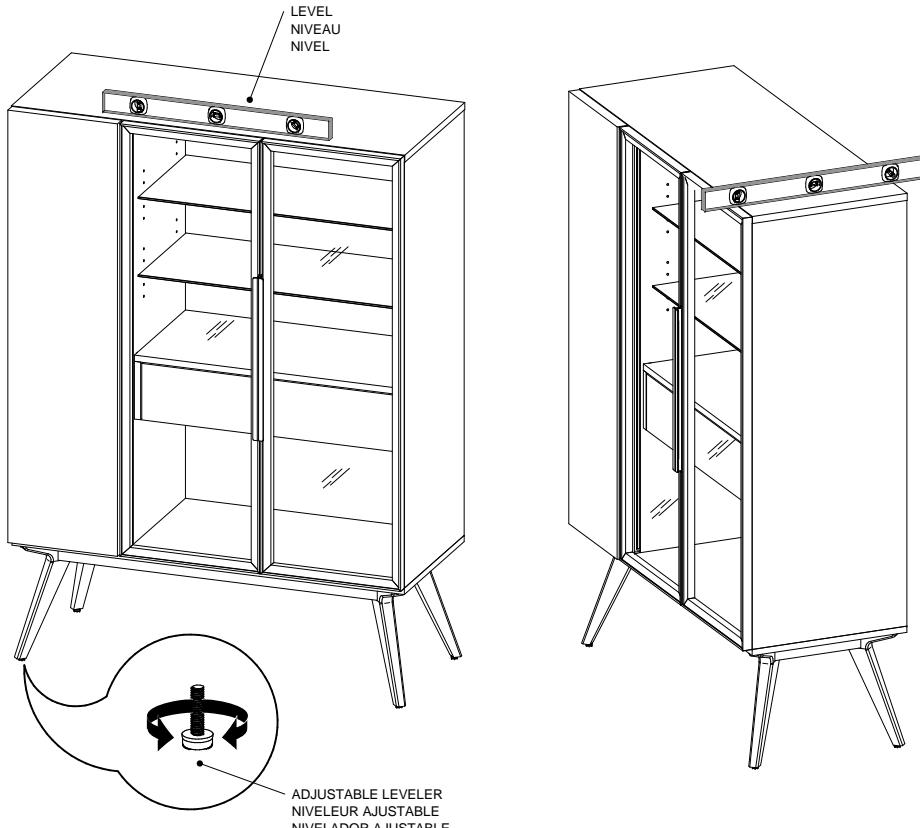

- 2**

a) Lateral adjustment / Ajustement latéral / Ajuste lateral



- Turn the screw to increase or decrease door overlay (left, right).
- Tourner la vis pour augmenter ou diminuer le recouvrement de la porte (gauche, droite).
- Girar el tornillo para aumentar o disminuir el recubrimiento de la puerta (izquierda, derecha).

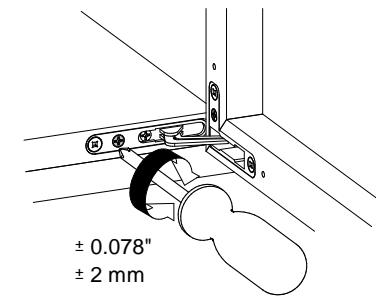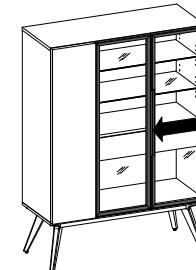

± 0.078"
± 2 mm

b) Height adjustment / Ajustement de la hauteur / Ajuste de la altura



- Turn the screw to adjust height of the door (up, down).
- Tourner la vis pour ajuster la hauteur de la porte (haut, bas).
- Girar el tornillo para ajustar la altura de la puerta (alto, bajo).

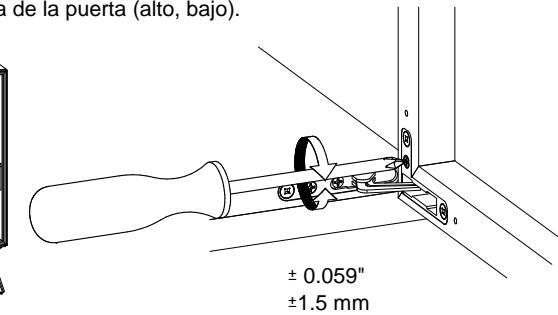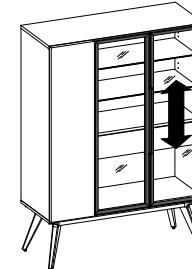

± 0.059"
± 1.5 mm

c) Depth adjustment / Ajustement de la profondeur / Ajuste de la profundidad

- Turn the screw to adjust depth of the door position (forward, back).
- Tourner la vis pour ajuster la porte en profondeur (avant, arrière).
- Girar el tornillo para ajustar la profundidad de la puerta (adelante, atrás).

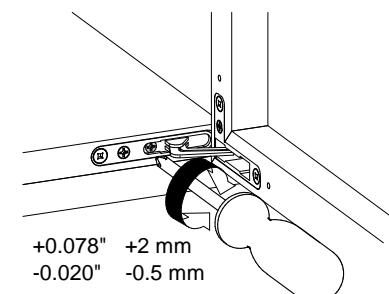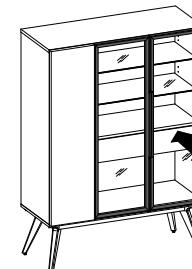

+0.078" +2 mm
-0.020" -0.5 mm