

2006

Canvas

Toile

Lienzo




Procedure to install the canvas

Procédure pour installer la toile


Procedimiento de instalación del lienzo

2006

SUPPLIED HARDWARE WITH THE PANEL
QUINCAILLERIE FOURNIE AVEC LE PANNEAU
HERRAMIENTAS SUMINISTRADAS CON EL PANEL




a 6 x



b 6 x

SUPPLIED HARDWARE WITH THE CANVAS
QUINCAILLERIE FOURNIE AVEC LA TOILE
HERRAMIENTAS SUMINISTRADAS CON EL LIENZO

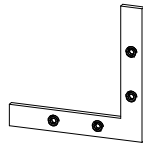


c 4 x




d 1 x



- 1**
 - Measure the place of the wall mount supports. Make sure that the supports are leveled. Mark the location of six holes with help of a scribe tool. Put the supports aside.
 - Mesurer l'emplacement des supports muraux. S'assurer que les supports sont au niveau. Marquer l'emplacement des six trous à l'aide d'une pointe à tracer. Mettre les supports muraux de côté.
 - Medir la ubicación del soporte para muro. Asegurarse que esté a nivel. Marcar la ubicación de seis agujeros con ayuda de un trazador. Poner a un lado el soporte para muro.



INSTALLATION CENTER GUIDE LINE
LIGNE CENTRALE GUIDE D'INSTALLATION
GUÍA DE INSTALACIÓN

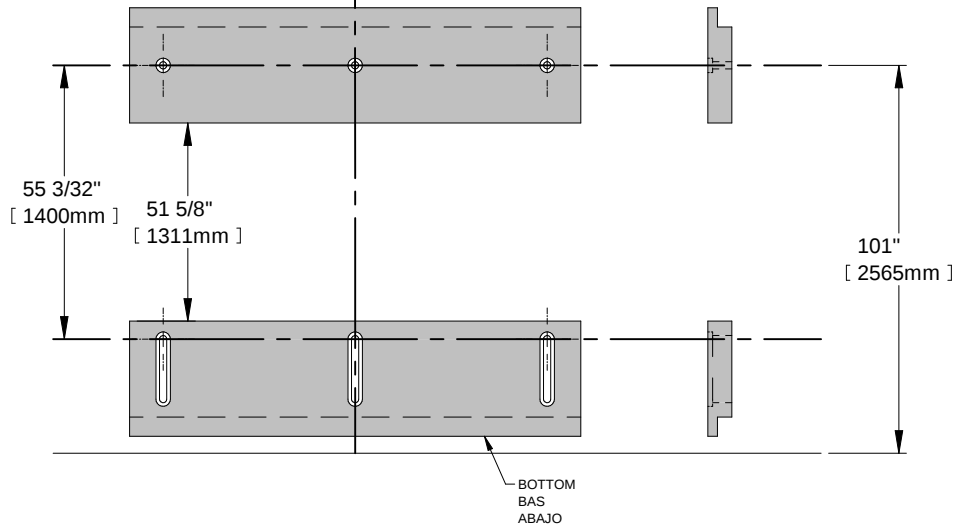


- 2**
 - a) Screw-in an anchor for drywall on each marked place.
 - b) Position the wall support and screw in place.
 - a) Visser un ancrage pour gypse à chaque emplacement marqué.
 - b) Positionner les supports muraux et visser en place.
 - a) Atornillar un taquete para yeso en cada lugar marcado.
 - b) Posicionar el soporte para muro y atornillarlo.

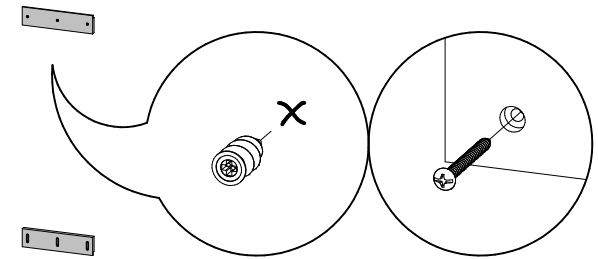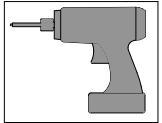

USE THE APPROPRIATE ANCHORS
FOR YOUR TYPE OF WALL
UTILISER LES ANCRAGES
APPROPRIÉS AU TYPE DE MUR
UTILIZAR LOS TAQUETES
ADECUADOS AL TIPO DE PARED

6 x


- 3**
 - a) Slightly unscrew the bolts of the bottom support.
 - b) Lift up the support.
 - a) Dévisser légèrement les vis du support du bas.
 - b) Soulever le support vers le haut.
 - a) Desatornillar ligeramente los tornillos del soporte de abajo.
 - b) Levantar el soporte hacia arriba.

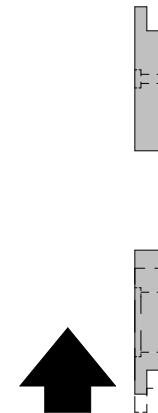


Procedure to install the canvas **Procédure pour installer la toile** **Procedimiento de instalación del lienzo**

2006


- 4**
- Assemble the canvas frame by inserting corner brackets in the grooves. Screw the bolts with an hex key.
 - Assembler le cadre de la toile en insérant les équerres dans les rainures. Visser les boulons à l'aide de la clé hexagonale.**
 - Ensamblar el marco del lienzo insertando las escuadras en las ranuras. Atornillar los pernos con ayuda de la llave hexagonal.

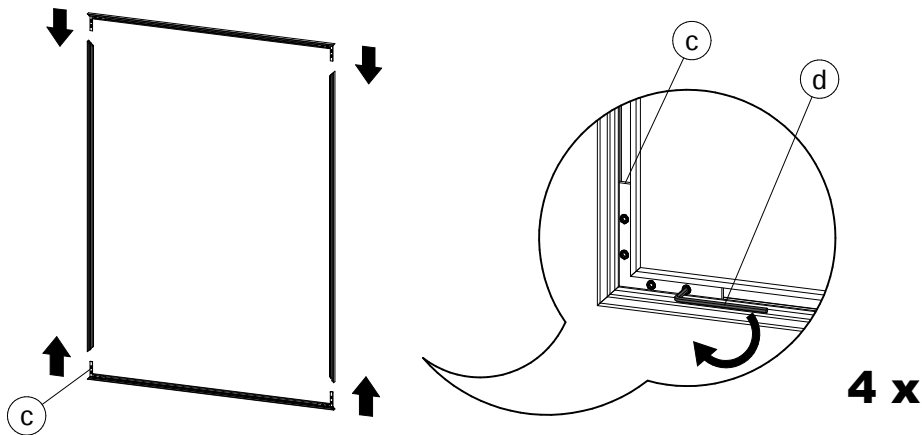

- 5**
- Hang the canvas frame on the upper wall bracket. Move the bottom wall bracket downwards to fix in position.
 - Suspendre le cadre assemblé au support mural du haut. Descendre le support du bas pour fixer en place.**
 - Suspend the marco ensamblado al soporte superior del muro. Bajar el soporte inferior para fijar in sitio.

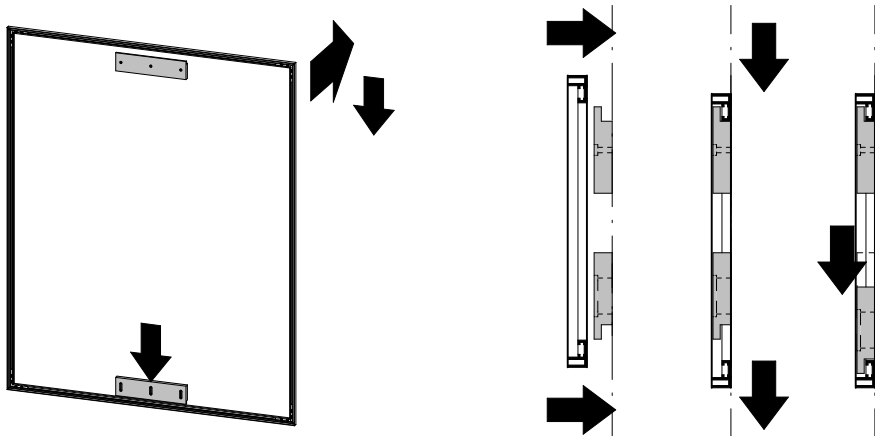

- 6**
- Install the fabric: Start with the corners, insert silicone strip into groove in frame. (Note: tuck loose threads inside before inserting into groove so they are hidden.) Ensure that stitched side of silicone strip is inserted **FIRST**.
 - Installer le tissu: Commencer par les coins, insérer la bande de silicone dans la rainure du bord du cadre. (Remarque: cacher les fils desserrés à l'intérieur avant d'insérer dans la rainure pour les cacher). S'assurer que le côté cousu de la bande de silicone est inséré EN PREMIER.**
 - Instalación del lienzo : Comenzar por las esquinas, insertar la banda de silicón en la ranura del marco. (Nota: ocultar los hilos sueltos al interior antes de insertar la tela en la ranura para ocultarlos). Asegurarse que el lado costurado de la banda de silicón sea insertada **DE PRIMERO**.

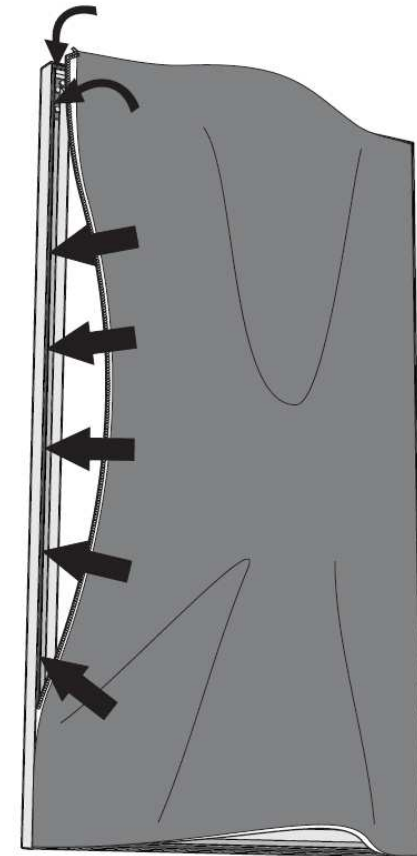

CODE PRODUIT SAC: QUI1SACZ2006		
CODE PRODUIT INFO-CLIENT: FOP1INZWKS-2006		
REVISION: P00		
DESCRIPTION	NOM	QTÉ
VIS #8 X 1 3/4" RND ZC	FOAVISZ8X1 3-4 RND ZC	6
CHEVILLE AUTOFOREUSE POUR GYPSE #8	FOPANCZANCORAGE MUR SEC	6